

MANUAL DE UTILIZARE



EZOTRON

10X



Operatiuni de baza:

Power On/Off	Apasati POWER timp de 3 secunde pentru a porni/ opri trotineta. Ea se opreste automat daca nu este utilizata timp de 90 de secunde.
Control viteza	In stationare, cu modul Pornit, apasati MODE pentru a naviga printre cele 3 nivele diferite de viteza: 1, 2 si 3. Folositi regulatorul pentru a controla viteza pe fiecare nivel de viteza.
Far	Cand trotineta este pornita, apasati si tineti apasat butonul MODE timp de 3 secunde pentru a porni sau opri farul.
Distanța parcursă & Alte informatii	In stationare, cu modul Pornit, apasati butonul POWER pentru a naviga prin urmatoarele setari: ODO (lifetime mileage), TRIP mileage (distanța de calatorie), nivel voltaic, nivel curent electric si Coduri de eroare (ERROR CODE).





EZOTRON

10X

EZOTRON 10X: Specificatii tehnice

Model	EZOTRON 10X
Baterie	52V 23.8Ah LG
Pneuri	10inch pneumatice fata&spate
Frane	Frana hidraulica ZOOM disc duala
DistantaMax	~80 km / ~110 km (ECO single motor mode)
VitezaMax	65 km/h
Greutate	34 kg / 36 kg
Suspensie	Arc frontal&spate & suspensie hidraulica
Lumini	Lumini fata &spate
Controler	2 x 25A
Putere Nominala Motor	2 x 1000W
Sarcina Max	150 kg

* Distanta poate varia in functie de greutatea utilizatorului, stilul de conducere si conditiile terenului.

EZOTRON 10X: Extindere

1

Deblocați clema



2


Extindeți ghidonul



3

Blocați
clema



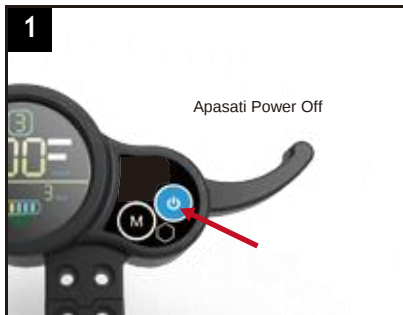

Verificari initiale



Prima incarcare

Este important sa incarcati complet bateria inainte de prima utilizare a trotinetei.


Caracteristici ale bateriei

Acumulatorul trotinetei vine cu urmatoarele caracteristici incorporate:

1. Protectie echilibrata la incarcare: in timpul incarcarii, bateria echilibreaza automat tensiunea dintre celulele interne pentru a proteja fiecare celula.
2. Protectie la suprasarcina: bateria se opreste automat din alimentare cand este plina, pentru a se protejata impotriva daunelor.
3. Protectie la curent: bateria nu se mai incarca automat daca tensiunea este mai mare decat tensiunea prescrisa, pentru a se proteja.
4. Protectie impotriva descarcarii: bateria se opreste automat din descarcare cand tensiunea ei scade sub 44V, pentru a se proteja.
5. Protectie la scurtcircuit: in caz de scurtcircuit, bateria se opreste automat.
6. Auto Sleep: bateria intra automat in repaus daca nu este folosita timp de 20 de minute, pentru a economisi energie.

Cum incarcati bateria

1. Asigurati-va ca trotineta este oprita. Conectati alimentatorul extern.
2. Conectati alimentatorul la priza, dupa care porniti priza.
3. Nu incarcati bateria la temperaturi sub 5 grade Celsius sau peste 40 de grade Celsius. Bateria poate opri automat alimentarea.

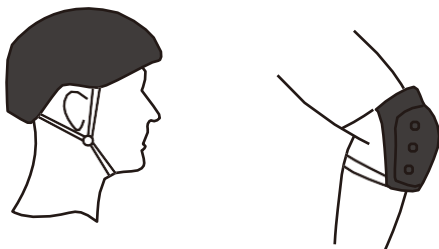

Siguranta

1. Cand folositi trotineta, purtati intotdeauna echipament de protectie, cum ar fi o casca de siguranta, manusi protectoare, cotiere si genunchiere.

2. Nu conduceti pe suprafete dure, neasfaltate sau neuniforme. Nu conduceti pe suprafete cu polei, zapada sau apa.

3. Trotineta nu este adecvata pentru utilizatorii sub 15 ani sau peste 60 de ani. Minorii trebuie supravegheati.

4. Nu circulati sub influenta alcoolului sau a altor substante nocive.

5. Evitati utilizarea trotinetei in zilele reci de iarna.

7. Nu folositi trotineta in zilele ploioase.

8. Incetiniti pe pante; nu folositi trotineta pe pante mai abrupte de 15 grade.

9. Inainte de a va urca pe trotineta, efectuati intotdeauna o inspectie vizuala pentru a va asigura ca toate suruburile si piulitele sunt bine stranse, ca exista presiune corespunzatoare in anvelope, cauciucurile nu sunt uzate, iar franele functioneaza corect.

10. Este responsabilitatea dvs. sa cunoasteti si sa respectati reglementarile de utilizare a trotinetelor electrice in Romania.

Curatare si depozitare

Înainte de curatare, asigurați-vă ca trotineta este oprită și deconectată de la priză. Închideți portul de încărcare pentru a minimiza riscurile de patrundere a apei în acest loc, lucru care poate duce la daune și socuri electrice.

Îndepărtați mizeria sau praful folosind o carpa umedă. Pentru mizerie severă, frecați trotineta cu o periuță de dinți sau stergeți-o cu o carpa umedă. Zgarieturile de pe zonele din plastic pot fi îndepărtate sau atenuate cu smirghel.

Nu folosiți alcool, benzină, motorină sau alte substanțe chimice corozive pentru a curăța trotineta. Nu direcționați niciodată un furtun cu apă direct spre trotineta electrică. Depozitați trotineta în interior, într-un loc rece și uscat. Depozitarea la temperaturi ridicate sau joase, în lumina directă a soarelui sau condițiilor vitrege, poate duce la deteriorarea sau defectarea trotinetei și bateriei.

Ingrijirea si mentenanta bateriei

1. Pentru a evita deteriorarea sau defectarea, nu înlocuiți bateria cu un model sau brand diferit.
2. Nu atingeți, nu demontați și nu perforați bateria. Nu permiteți bateriei să intre în contact cu obiecte metalice.
3. Folosiți doar încărcătorul original primit împreună cu trotineta. Nu încercați să alimentați trotineta cu un alt încărcător.
4. După ce folosiți trotineta, încărcați complet bateria înainte de a o depozita, pentru a-i prelungi durata de utilizare.
5. Nu depozitați trotineta sau bateria la temperaturi mai mari de 50 grade Celsius sau mai mici de -20 grade Celsius. De exemplu, nu depozitați trotineta într-o mașină expusă la soare în timpul verii sau în timpul iernii.
6. Nu aruncați bateria în foc.
7. Dacă nu veți utiliza bateria mai mult de 30 de zile, încărcați-o complet înainte de a o depozita într-un loc răcoros și uscat. O trotineta neutilizată ar trebui să fie încărcată complet o dată la 60 de zile, astfel încât bateria să nu se deterioreze sau să se defecteze. Asemenea defectiuni ale bateriei nu sunt acoperite de garanție.

IMPORTANT

Intotdeauna incarcati bateria inainte de a se descarca total.

Supraincercarea scurteaza durata de viata a bateriei.

Autonomia bateriei scade la temperaturi mici. De exemplu, la -20 grade Celsius, autonomia bateriei poate fi mai mica cu 50% fata de autonomia sa in situatia unei temperaturi normale.

Daca bateria nu este incarcata o perioada lunga de timp, este posibil sa devina inutilizabila. Bateria complet incarcata se va descarca total in 120 -180 de zile, chiar si fara utilizare. Defectiunile provocate de aceasta cauza, nu sunt acoperite de garantie.

Nu desfaceti niciodata bateria, pentru ca exista riscul de scurtcircuit si vatamare corporala.

Cod eroare	Avarie	Diagnostic	Solutie
00	Status normal	Status ok. Opriti si reporniti trotineta pentru a vedea daca eroarea persista.	In mod normal, ok.
02	Frana	Verificati parghia de frana de pe ghidon si vedeti daca arcurile de frana sunt actionate pana la capat.	Apasati tare pe maneta de frana de mai multe ori pt a va asigura ca nu este blocata. Daca este blocata, indepartati piedica.
		Verificati etrierul de frana pentru a vedea daca linia de frana ajunge in pozitia initiala.	Daca etrierul de frana nu poate fi actionat, pulverizati solutie WD40 pentru a permite revenirea la pozitia initiala.
06	Baterie sub tensiune	Verificati setarile LCD P03 si P15. Incarcati bateria complet si verificati daca problema persista.	P03 ar trebui sa respecte voltajul specificat in manual. P15 ar trebui sa fie voltajul specificat - 6V.
07	Defectiune la motor	Deconectati si reconectati conectorul motor; vedeti daca eroarea persista.	Daca problema s-a rezolvat, asigurati-va ca mufa este bine conectata.
		Daca eroarea persista, verificati cablurile si pinii conectorului.	Fie inlocuiti motorul, fie inlocuiti firul motorului.

Cod eroare	Avarie	Diagnostic	Solutie
08	Eroare Turnstile	Verificati daca surubul sau magnetul din spatele regulatorului este slabit.	Strangeti surubul sau inlocuiti magnetul regulatorului.
09	Eroare Controler	Inlocuiti controlerul	Inlocuiti controlerul
10	Eroare de comunicatie	Deconectati si conectati conectorul LCD. Verificati daca eroarea persista. Daca da, atunci miscati firul LCD, pt a vedea daca eroarea se manifesta.	Daca eroarea persista, este posibil sa fie nevoie sa inlocuiti cablul dintre LCD si controler.
11	Eroare transmisie comunicatie	Deconectati si conectati conectorul LCD. Verificati daca eroarea persista. Daca da, atunci miscati firul LCD, pt a vedea daca eroarea se manifesta.	Daca eroarea persista, este posibil sa fie nevoie sa inlocuiti cablul dintre LCD si controler.
12	Eroare comunicatie BMS	Verificati daca bateria se alimenteaza. Daca da, verificati conectorul dintre baterie si controler.	Daca problema persista, s-ar putea sa fie nevoie sa inlocuiti bateria.

Garantie

- Prin prezentul contract de garantie, S.C. Ezotron Electric S.R.L isi asuma asigurarea unei baze complete de servicii post-vânzare si garantie pentru următoarele probleme ce pot aparea in utilizarea trotinetelor electrice EZOTRON, comercializate cu drept exclusiv de catre compania noastra :
- MOTOR : 6 luni Garantie pentru defectiuni aparute in urma utilizarii normale si respectand instructiunile din Manualul de Utilizare. cu exceptia utilizarii necorespunzatoare, accidente sau coliziuni accidentale.
- ACCELERATIE : 6 luni Garantie pentru defectiuni aparute in urma utilizarii normale si respectand instructiunile din Manualul de Utilizare. cu exceptia utilizarii necorespunzatoare, accidente sau coliziuni accidentale.
- CONTROLER : 6 luni Garantie pentru defectiuni aparute in urma utilizarii normale si respectand instructiunile din Manualul de Utilizare. cu exceptia utilizarii necorespunzatoare, accidente sau coliziuni accidentale.
- INCARCATOR : 6 luni Garantie pentru defectiuni aparute in urma utilizarii normale si respectand instructiunile din Manualul de Utilizare. cu exceptia utilizarii necorespunzatoare, accidente sau coliziuni accidentale.
- BATERIE : 6 luni Garantie daca nu se poate încărca sau descărca, sau autonomia este una scazuta(pana la 60% din capacitatea máxima) in conditiile utilizării normale si respectand instructiunile din Manualul de Utilizare cu exceptia utilizarii necorespunzatoare, accidente sau coliziuni accidentale.
- STRUCTURA TROTINETEI, ce include: manerele si mansoanele ghidonului, tija, tabloul de bord, dispozitivele de frana(mai putin placutele si discul de frana considerate consumabile), parghia de strangere a ghidonului, dispozitivul de blocare, trenul de rulare, soclul de incarcare : 6 luni Garantie pentru efectiuni, deformari, sau rupere ce impiedica utilizarea in conditii optime si cara au aparut ca urmare a utilizarii normale si respectand instructiunile din Manualul de Utilizare cu exceptia utilizarii necorespunzatoare, accidente sau coliziuni accidentale.

În timpul perioadei de garanție, următoarele cauze conduc la pierderea garanției, sau un fac obiectul garanției:

- Garanția nu se aplică decât cumparatorului inițial. În cazul revanzării trotinetei, garanția nu poate fi transmisă către noul proprietar.
- Cumparatorul are obligația folosirii trotinetei electrice conform instrucțiunilor indicate în Manualul de Utilizare. Garanția nu acoperă defectele ce apar ca urmare a încălcării acestor instrucțiuni din Manualul de Utilizare.
- Nu fac obiectul garanției uzura normală a materialelor rulante/circulante (cauciucuri, camere, becuri, furtunuri, lant, pinioane, arcuri, amortizoare, plăcuțe, discuri de frână, vopsea, inscripții)
- Dacă nu s-a efectuat întreținerea corespunzătoare a trotinetei inclusiv inspecțiile tehnice periodice în conformitate cu Manualul de Utilizare, fapt ce este în sarcina cumparatorului
- 4. În cazul utilizării pe vreme ploioasă sau a contactului părților electrice cu apă.
- 5. Dacă trotineta este utilizată în alte scopuri, respectiv cascadorii și alte acțiuni periculoase, rezultând deteriorarea sau defectarea acesteia.
- 6. Dacă se demontează trotineta sau se utilizează piese de schimb ce nu sunt originale.
- 7. În cazul utilizării defectuoase, accidente de circulație sau alte coliziuni accidentale.
- 8. Deteriorări cauzate de mersul pe un drum anormal, accidentat sau pantă

Detali Service in perioada de garantie :

1. Interventiile service in garantie vor fi solutionate in cel mult 10 zile lucratoare de la data inregistrarii reclamatiei, in conditiile existentei in stoc a pieselor de schimb necesara aducerii la conformitate a produsului. In cazul in care piesele de schimb un exista in stoc, solutionarea interventiei service in garantie poate dura pana la maxim 40 de zile lucratoare de la data inregistrarii reclamatiei
2. Perioada de garantie se prelungeste cu durata de timp cat produsul se afla in reparatie, cu exceptia situatiei cand in urma reparatiei se constata ca defectiunea/neconformitatea se datora utilizarii necorespunzatoare si incalcarii instructiunilor din Manualul de Utilizare
3. S.C. Ezotron Electric S.R.L. isi rezerva dreptul de a percepe costuri suplimentare pentru service si transport in cazul situatiilor in care garantia un acopera echipamentele ce trebuie reparate sau inlocuite.
4. Prezenta garantie priveste conformitatea produsului, la momentul vanzarii, cu toate caracteristicile tehnice si calitative stipulate de S.C. Ezotron Electric S.R.L.
5. Prezenta garantie este valabila doar pe teritoriul Romaniei.

Contact Service in perioada de garantie :

Ne puteti contacta in timpul orelor de program la tel. 0724 66 88 66 sau puteti completa Formularul de Service de pe site (www.ezotron.ro) si un reprezentant al nostru va va contacta in cel mai scurt timp posibil pentru preluarea sesizarii.

Adresa Service : Intrarea Dinamice Nr. 20, Sector 3, București 031695

Atentie :

Pentru siguranța în timpul funcționării, vă rugăm să nu dezamblați produsul sau să îi aduceți modificari fara autorizația S.C. Ezotron Electric S.R.L.

Acest lucru poate duce la aparitia unor probleme neprevazute cu privire la siguranță.

Dezasamblarea sau aducerea de modificari neautorizata a trotinetei va duce la pierderea garantiei

In masura aparitiei problemelor de functionare pe durata utilizării trotinetelor electrice EZOTRON, vă rugăm să contactați S.C., Ezotron Electric S.R.L. in vederea incercarii rezolvarii acestora. Va vom acorda tot suportul necesar.

**Am primit produsul in perfecta stare, in Conformitate cu
Certificatul de Conformitate, insotit de Manualul de Utilizare.**

Am luat la cunostinta de conditiile de garantie.

S.C.Ezotron Electric S.R.L.

Cumparator,